

用足够截面的导线连接起来。

四、使用方法

- 1.使用前必须查明电网电压与输入电压、端扭应一致。输入端、输出端。切忌接反，作稳压器使用。
- 2.调压器应接上保护性地线。
- 3.通电前指针应在零位。缓慢转动手轮，调节至所需电压。
- 4.调压器保持清洁、防潮、使用时应通风。
- 5.为确保调压器正常使用，定期对旋转部分及接触表面进行检查维修。此项工作一般应在不通电时进行。
- 6.调压器使用完毕，应将手轮到零位后切断电源。
- 7.调压器不能使用在高于百分之五的额定输入电压的场合。

使用说明书

TDGC2J TSGC2J

接触调压器



苏州利源电器有限公司

基本参数:

型号	额定容量 (KVA)	相数	额定频率 (Hz)	额定输入电压 (V)	额定输出电压 (V)	额定输出电流 (A)	绝缘等级
TDGC2J-0.2	0.2	1	50	220	0-250	0.8	A
TDGC2J-0.5	0.5					2	
TDGC2J-1	1					4	
TDGC2J-2	2					8	
TDGC2J-3	3					12	
TDGC2J-5	5					20	
TDGC2J-10	10					40	
TDGC2J-15	15					60	
TDGC2J-20	20					80	
TDGC2J-30	30					120	
TSGC2J-15	15	3	50	380	0-430	20	A
TSGC2J-20	20					27	
TSGC2J-40	40					53	

凡不符合上述规定的特殊使用条件，可与我厂协商确定。

厂名：苏州市电压调整器厂

地址：江苏省江市火车站北青年路 1 号

电话：（0512）67226176 67220971

邮编：215008

接触调压器说明书


一、概述

TDGC2J、TSGC2J 系列接触调压器是经济节能型产品，它可平滑地调节负载电压，具有体积小、效率高、波形不失真、使用方便。广泛应用于工矿企业、科学实验及其他电器设备作电压调整用。

二、工作条件

- 1.使用于周围温度不高于 40 摄氏度。
- 2.相对湿度不大于 85%，海拔高度不超过 1000 米。
- 3.不含有腐蚀气体，蒸汽及导电尘埃和易爆易燃物质的环境中。

三、电原理图

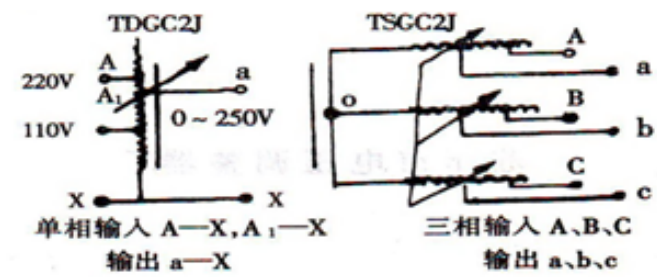

TDGC2J0.2-5K 调压器有 M 型和 C 型两种。

M 型：电压表指示输出电压。

C 型：装有输出插座。

TDGC2J-0.25 另增 B 型为无外壳。

TSGC2J 三相调压器采用 Y。星形连接将接线板上各相的零位（x）